



Voxer Schnellstartanleitung für Kyocera TORQUE

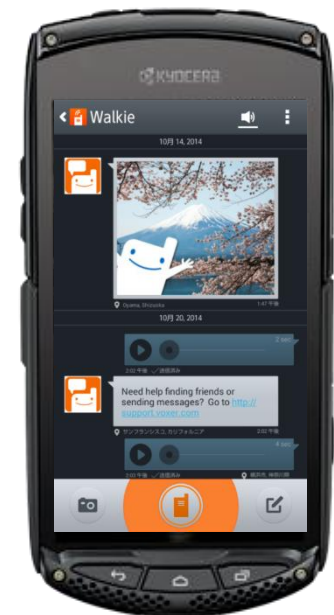


Voxer installieren

- Tippen Sie in Ihrer Apps-Liste auf Voxer und anschließend auf AKTUALISIEREN, um mit der Installation zu beginnen.
Suchen Sie „Voxer“ in Google Play, falls Sie auf Ihrem TORQUE das Voxer-Icon nicht sehen, und installieren Sie die App direkt.
- Tippen Sie bei der ersten Nutzung von Voxer auf „Registrieren“, um ein Konto zu erstellen.
- Tippen Sie auf „Anmelden“, wenn Sie bereits ein Voxer-Konto haben.

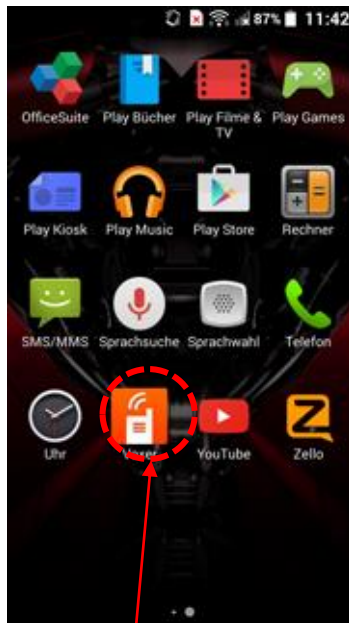

Tippen Sie auf Voxer

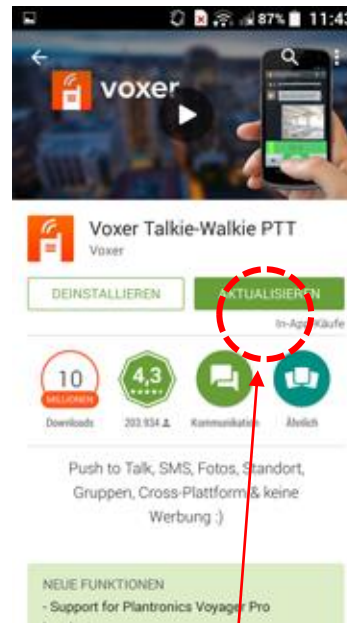

Tippen Sie auf „AKTUALISIEREN“




Erstbenutzer

Bereits angemeldeter Benutzer

Voxer-Konto erstellen

- Bitte registrieren Sie sich bei der ersten Nutzung von Voxer, um ein Konto zu erstellen.
- Tragen Sie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort in die jeweiligen Zeilen ein und tippen Sie anschließend auf „Registrieren“.
- Die E-Mail-Adresse und das Passwort sind zum Anmelden in Voxer erforderlich.

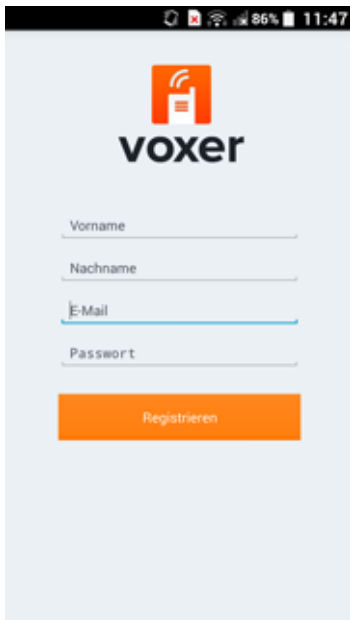

The screenshot shows the registration interface of the Voxer app. At the top, there is the Voxer logo (an orange square with a white Wi-Fi symbol) and the word "voxer" in black. Below the logo are four input fields: "Vorname", "Nachname", "E-Mail", and "Passwort". Each field has a light blue underline. At the bottom of the form is a large orange button with the text "Registrieren". The status bar at the top of the phone shows the time as 11:47 and a battery level of 86%.

In Voxer anmelden



- Wenn Sie bereits ein Voxer-Konto haben, können Sie sich direkt anmelden.
- Geben Sie die entsprechende E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen Sie dann auf „Anmelden“.
Tippen Sie auf „Passwort vergessen?“ und folgen Sie den Anweisungen, falls Sie sich nicht anmelden können.
- Sie können sich auch mit Ihrem Facebook-Konto bei Voxer anmelden.



The screenshot shows the login interface of the Voxer app. At the top, there is the Voxer logo (an orange square with a white Wi-Fi symbol) and the word "voxer" in black. Below the logo are two input fields: "E-Mail" and "Passwort". The "Passwort" field has a small link "Passwort vergessen?" below it. At the bottom of the form are two buttons: an orange button with the text "Anmelden" and a blue button with the Facebook logo and the text "Log In". The status bar at the top of the phone shows the time as 11:47 and a battery level of 86%.


Starttaste einrichten

- Nach der Installation von Voxer auf dem Kyocera S701 wird die Starttaste auf der linken Seite automatisch der Push-to-Talk-Funktion zugewiesen.
- Bitte richten Sie die Starttaste als „Nichts tun“ ein, um unerwartete, von anderen Anwendungen verursachte Ergebnisse zu verhindern.
 1. Tippen Sie auf „Einstellungen“.
 2. Tippen Sie auf „Starttaste“.
 3. Wählen Sie „Nichts tun“.
 4. Tippen Sie auf „OK“.

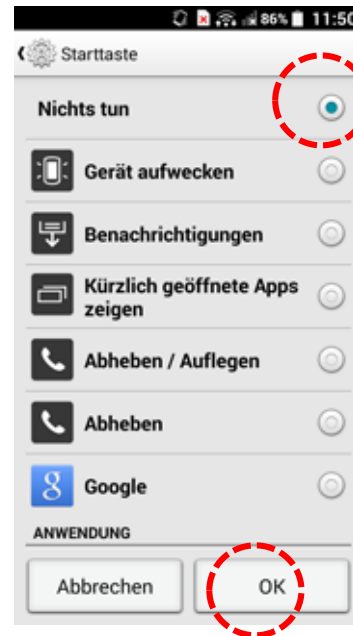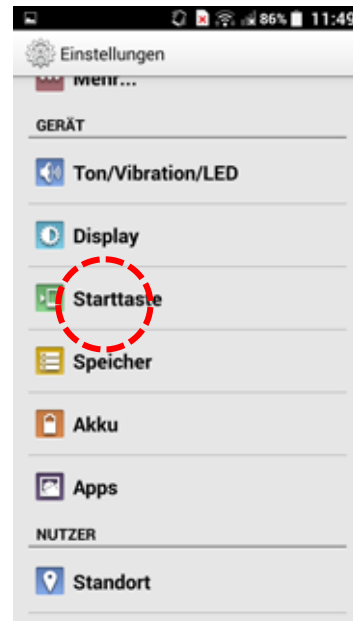


Chat starten

- Wählen Sie unter dem Tab „Kontakte“ Freunde zum Chatten aus. Tippen Sie dazu auf das Pluszeichen (bei der Auswahl der einzelnen Personen wird ein orangefarbener Hintergrund angezeigt) und tippen Sie unten im Bildschirm auf „Vox“.
- Benennen Sie Ihren neuen Chat. Geben Sie dazu eine Beschreibung des Themas an und tippen Sie auf „Speichern“. Nun können Sie Ihren neu erstellten Chat nutzen!

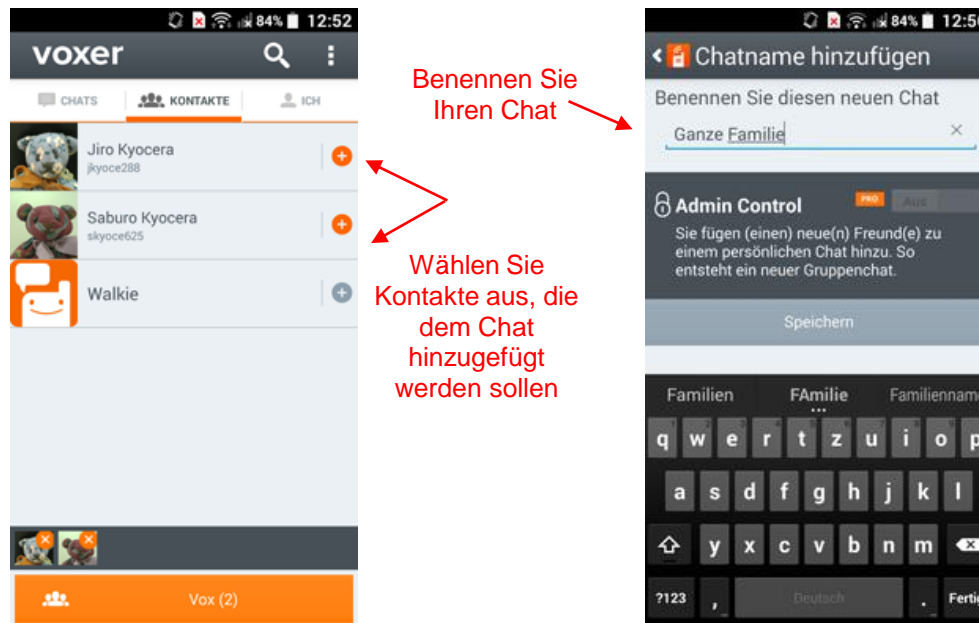


- Unternehmen Sie die folgenden Schritte, um einen Chat mit jemandem zu starten, der noch kein Kontakt ist:
 - ✓ Suchen Sie unter dem Tab „Kontakte“ anhand des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Benutzernamens nach dem Benutzer. Wählen Sie den Benutzer aus. Wählen Sie „Hinzufügen“. Wählen Sie „Vox“.

Suchen Sie anhand des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Benutzernamens nach dem Benutzer

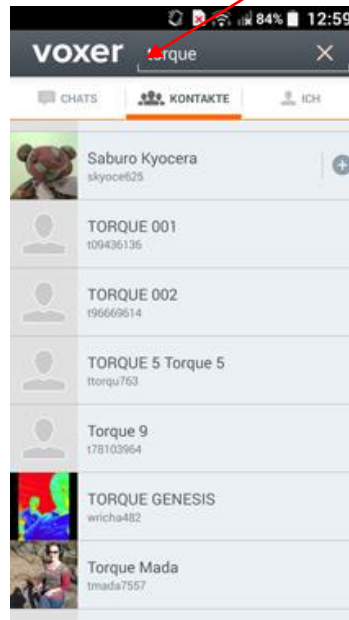


Wählen Sie den Benutzer, „Hinzufügen“ und anschließend „Vox“

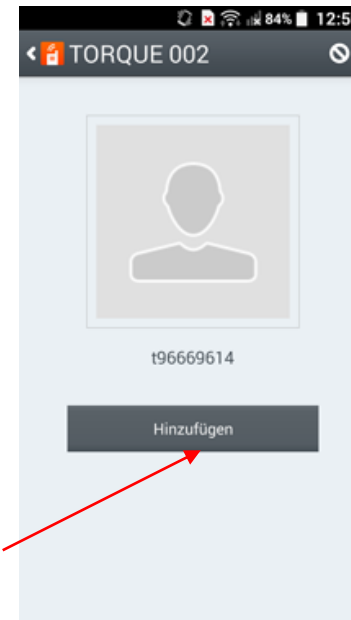

- So fügen Sie jemanden hinzu, der Voxel noch nicht nutzt

1. Gehen Sie in Ihre Chatliste


2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf „Freunde einladen, Voxel zu benutzen“. Daraufhin wird Ihre Kontaktliste angezeigt. Nun können Sie ihnen eine SMS oder eine E-Mail mit einem Link senden, unter dem sie Voxel herunterladen können! (Dafür fallen die Standardgebühren für SMS Ihres Anbieters an.)

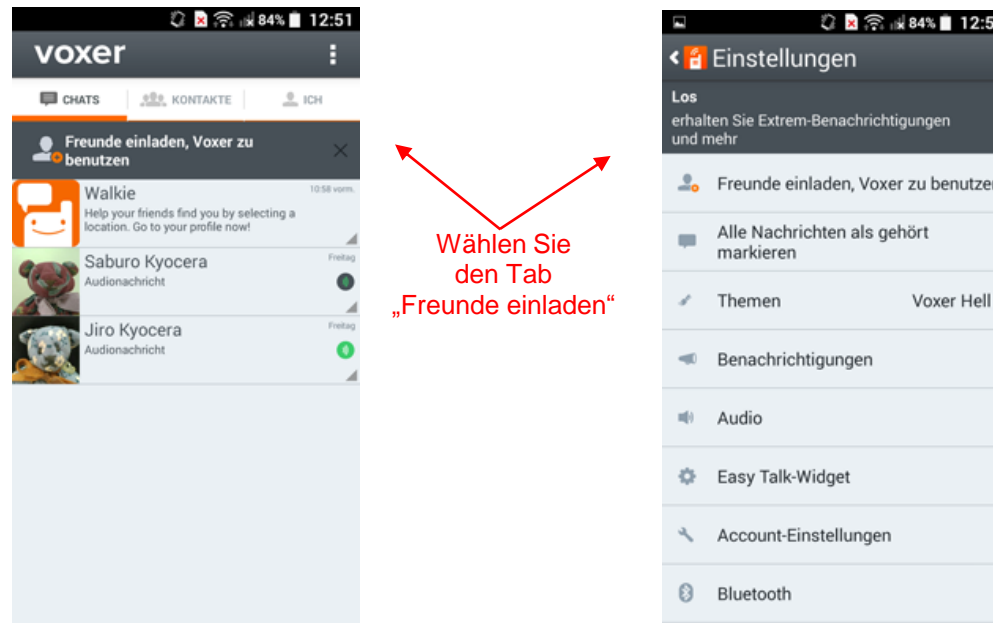

*Sie können „Freunde einladen, Voxel zu benutzen“ in den Einstellungen von Voxel wählen.

Nachricht senden

- Wählen Sie den gewünschten Chat aus, um eine Nachricht zu senden.
- Senden Sie eine Sprachnachricht.
Halten Sie dazu einfach die Starttaste gedrückt und sprechen Sie.
Wenn Sie ein Upgrade auf Voxer PRO durchführen, können Sie außerdem die Walkie-Talkie-Funktion nutzen.
Damit können Sie über die Starttaste mit Ihren Freunden sprechen, selbst wenn die App im Hintergrund ausgeführt wird sowie außerhalb der App.
Wenn Sie die „Hold and Talk“-Taste gedrückt halten, können Sie auch eine Sprachnachricht senden.
*Bitte beachten Sie, dass Ihre Nachricht gesendet wird, während Sie sie aufzeichnen. Lassen Sie die Starttaste bzw. die „Hold and Talk“-Taste los, wenn Sie Ihre Nachricht fertig aufgezeichnet haben.
- Senden Sie eine Textnachricht, indem Sie auf das Stiftsymbol tippen.
- Senden Sie ein Foto, indem Sie auf das Büroklammersymbol tippen.

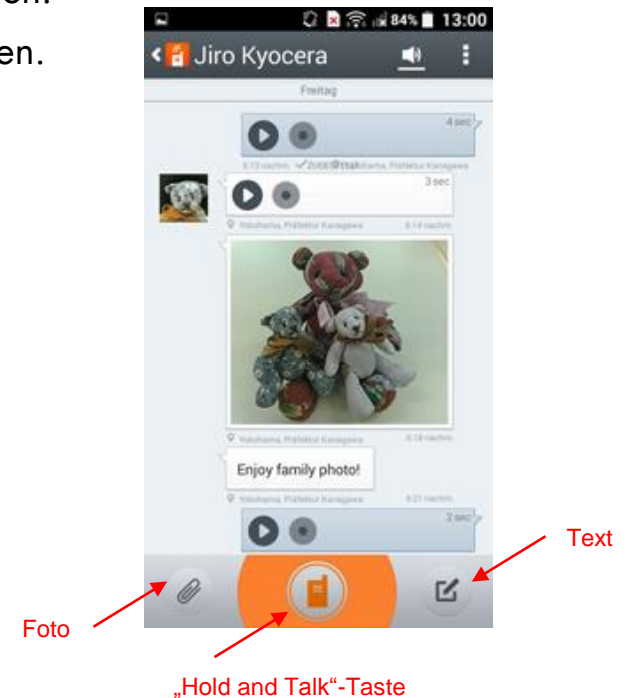

THE NEW VALUE FRONTIER



Diese Schnellstartanleitung wurde mit Genehmigung von Voxer Inc. erstellt. Sie wurde übersetzt und bezieht sich auf die Anleitungen unter <https://support.voxer.com/>.

KYOCERA Corporation